COGNOME E NOME:	COGNOME E NOME:	COGNOME E NOME:	COGNOME E NOME:
N. TELEFONO:	N. TELEFONO:	N. TELEFONO:	N. TELEFONO:
DATA DI ACQUISTO:	DATA DI ACQUISTO:	DATA DI ACQUISTO:	DATA DI ACQUISTO:
N° DOCUMENTO FISCALE:	N° DOCUMENTO FISCALE:	N° DOCUMENTO FISCALE:	N° DOCUMENTO FISCALE:
RIVENDITORE:	RIVENDITORE:	RIVENDITORE:	RIVENDITORE:

TAGLIANDI DI GARANZIA: COMPILARE E TRATTENERE;
MOSTRARE AL CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE IN CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA.

COSA DEVO FARE:

Compilare i TAGLIANDI DI GARANZIA di questa pagina in tutte le loro parti.
IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale.
Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da Optima.
Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).
In caso di assistenza in garanzia il centro chiederà di vedere il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e ritirerà uno dei 4 TAGLIANDI DI GARANZIA compilato in tutte le sue parti.

DA OGGI POTETE ESTENDERE GRATUITAMENTE LA VOSTRA GARANZIA A 3 (TRE) O A 5 (CINQUE) ANNI!!!

SCOPRITE COME COLLEGANDOVI AL SITO INTERNET

www.G3FerrariGroup.com

CE

STANDARD DI QUALITA' EUROPEA

SPREMIAGRUMI
5XFSP010

Optima®
Baby Party

Frutto

Optima c/o G3 Ferrari S.r.l. - Via G. Rossini, 8 - 41030 BASTIGLIA (Modena) ITALY
Tel. 059.90.40.99 - Fax 059.90.42.24 - 059.81.50.99
www.G3FerrariGroup.com
assistenza@optimaelectra.it

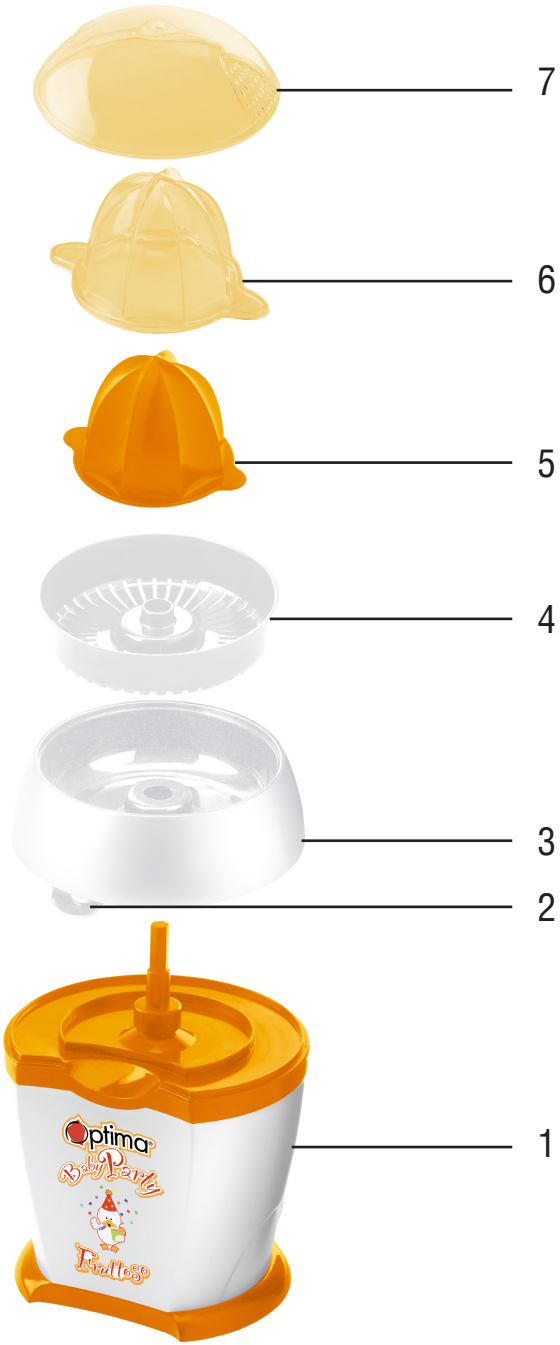

Optima	Optima	Optima	Optima
5XFSP010	5XFSP010	5XFSP010	5XFSP010
4	3	2	1

CONDIZIONI DI GARANZIA:

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.
E' prevista una estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del D.Lgs. nr. 24 del 02/02/2002, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.
I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna.
Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili ad OPTIMA.
L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da OPTIMA; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso Optima o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da Optima.
Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto Optima dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da Optima allegando la seguente documentazione:
- Scontrino fiscale, bolla o fattura {dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore}.
- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità".
- Prova che tale difetto sia imputabile alla Optima.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

Optima resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento:

numero verde
800.882.999
SERVIZIO ASSISTENZA

Optima c/o G3 Ferrari S.r.l.
SERVIZIO ASSISTENZA
VIA ROSSINI 8
41030 BASTIGLIA MO
assistenza@optimaelectra.it
059/815099

Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea

Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta.
E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di uno nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso.
Nel caso il prodotto contenga delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento.
Queste ultime debbono essere smaltite separatamente in altri contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.
Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori.
L'immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05 (Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionata.

Notes for the product waste disposal worthy for the european community

Don't dispose the product as a solid urban waste but into the appropriate collecting facility.
It is possible disposing the product as waste by returning it back to the distributor and purchasing a new product equivalent to the one returned. Abandoning waste products into the ambient may cause serious environmental damages.
In case the product is battery fuelled, it is necessary to take the batteries off and dispose them as a waste in a separate and appropriate container because they are highly toxic.
The symbol represents an urban trash-bin and it is seriously forbidden putting electrical appliances in these containers.
The outlet on the market, from July 1 2006, of products not responding to the L.D. 151 of 25/07/2005 (RoHS RAEE directive) is subject to administrative sanctions.

Nota para deshechar el producto válido para la Comunidad Europea

No deshechar el producto como deshechos sólidos urbanos se debe tirar en los centros de recogida especificos.
Es posible deshechar el producto directamente en el distribuidor después de adquirir uno nuevo, equivalente a aquel de deshechar.
Abandonando el producto en el ambiente se pueden crear graves problemas en el mismo ambiente.
En el caso de que el producto contenga batería es neceario sacarla antes de proceder a deshecharlo.
Esta última debe ser deshechada separadamente en uno contenedor especifico para sustancias altamente tóxicas.
El simbolo representado en la figura es el contenedor de deshechos urbanos y está taxativamente prohibido tirar el producto en estos contenedores.
La introducción en el mercado después del 1° luglio 2006 de producto no conforme con DLgs 151 del 25-07-05 (Directiva RoHS RAEE) está administrativamente sancionada.

Notes pour l'écoulement du produit valables pour la Communité Europeenne

N'écouler pas le produit comme ordure solide urbaine mais l'écouler dans les sites spéciaux pour la récolte.
Il est possible écouler le produit directement chez le distributeur lors de l'achat d'un nouveau produit similaire à celui à écouler. Abandonner le produit dans l'habitat peut causer des seriaux dommages au même habitat.
Dans le cas le produit contiens des batteries, il est nécessaire les enlever avant de proceder à l'écoulement.
Les batteries doivent être écoulées séparément dans autres récipients spéciaux puisque elles contennent des composants hautement poullantes. Le symbole représenté en figure représente la boîte à ordures urbains.
Il est formellement interdit de jeter l'appareil dans ces conteneurs.
L'introduction sur le marché des produits pas conformes au DLgs 151 du 25.07.05 (Directive RoHS RAEE) après le 1 Juillet 2006 est sanctionnée administrativement.

Noten um abfallentsorgung der produkten gueltigen fuer die europaische gemeinschaft

Es ist verboten die Geräte als städtische feste Abfälle zu entsorgen, sie sollen in den geeigneten Sammlungstelle.
Man kann das Gerät entsorgen bei geben es zu den Geschäft wo man soll ein neues Gerät einkaufen egal zu desen züruckgegeben.
Verlassen Geräte in der Umwelt kann schweren Schäden verursachen an der Umwelt selbst.
Im Falls von Batteriebetriebenegeräte, es ist notig die Batterie zu entfernen und entsorgen in den geeigneten beiseitige Behälter denn Batterien enthalten sehr toxischen Stoffen.
Der Symbol darstellt eine städtische Mülltonne in der es ist verboten Elektrische – Elektronischegeräte einführen.
Die Einführung in dem Markt, seit den 1. July 2006, von Geräte die übereinstimmen nicht mit V.G. 151 vom 25/07/2005 (RoHS RAEE Richtlinie) ist verwaltungsmässig sanktioniert.

Italiano

PRECAUZIONI D'USO GENERALI (Conformi ad indicazioni CEE)

1. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni concernenti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Facendo ciò eviterete contrattempi e possibili incidenti che comprometterebbero la Vostra sicurezza.
2. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio, in particolare il cavo di alimentazione.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
4. Prima di collegare il Vostro apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della Vostra rete elettrica. L'apparecchio può subire danni nel caso di tensione non idonea.
5. In caso di incompatibilità tra la Vostra presa e la spina dell'apparecchio far sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato. Quest'ultimo, in particolare, dovrà anche accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dal Vostro apparecchio.
6. In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe, soprattutto in locali adibiti a bagno o doccia. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare il limite di portata in valore di corrente, marcato sull'adattatore semplice e sulle prolunghe, e quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.
7. Non utilizzate l'apparecchio se presenta danni al cavo di alimentazione o alla spina.
8. Non utilizzate l'apparecchio dopo un eventuale funzionamento anomalo. In tal caso spegnerlo, e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica OPTIMA autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra citato può compromettere la sicurezza del Vostro apparecchio.
9. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
10. Non immergere per nessun motivo l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Nel caso che l'apparecchio cada in acqua, disinserire la spina e toglierlo dall'acqua. Non mettere più l'apparecchio in funzione prima di averlo fatto controllare da un centro di assistenza tecnica autorizzato. Questa raccomandazione vale anche nel caso che il cavo di alimentazione o l'apparecchio siano danneggiati o nel caso che l'apparecchio sia caduto in terra.
11. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di esplosivi, sostanze fortemente infiammabili, gas o fiamme accese.
12. L'apparecchio deve essere sempre sorvegliato. Non permettere che l'apparecchio sia usato dai bambini o da incapaci, senza adeguata sorveglianza.
13. Non impugnare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.
14. Non utilizzare per nessun motivo accessori non previsti da OPTIMA, potrebbero creare serio pericolo.
15. Non usare l'apparecchio in vicinanza della vasca da bagno, doccia o lavabo, o dove la presenza di acqua possa creare potenziale fonte di pericolo.
16. Non tirare mai il cavo, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di rete.
17. Non lasciare il cavo pendente dal bordo del piano di lavoro o i prossimità di superfici calde.
18. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici quali pioggia, vento, neve, grandine ecc.
19. Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è utilizzato o durante la pulizia dello stesso.
20. Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione (dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente). Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti suscettibili di costituire un potenziale pericolo, specialmente per i bambini, che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i loro giochi.
21. Fate leggere queste istruzioni a tutti i potenziali utilizzatori del prodotto.
22. Conservare queste istruzioni.

ISTRUZIONI PARTICOLARI

1. QUESTO PRODOTTO NON E' UN GIOCATTOLO. NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI.
2. Non fare funzionare lo spremiagrumi per più di 15 secondi consecutivi. Fermatevi per 15 secondi e lasciate riposare il motore.
3. Prima di usare lo spremiagrumi, per una questione di igiene, lavare tutte le parti che dovranno venire a contatto con il cibo.

IL VOSTRO SPREMIAGRUMI

1. Corpo motore
2. Beccuccio erogatore e ferma succo
3. Vaschetta raccogli succo
4. Filtro raccogli polpa e ferma noccioli
5. Cono piccolo con alette premi polpa
6. Cono grande
7. Coperchio

CONSIGLI PER L'USO

Se volete estrarre più succo dai vostri agrumi vi consigliamo (prima di dividerli a metà) di farli rotolare su una superficie piana premendo leggermente con il palmo della mano.

ISTRUZIONI D'USO

1. Collocate il corpo motore (1) su una superficie piana ed asciutta.
2. Posizionate la vaschetta raccogli succo (3) e il filtro raccogli polpa (4) sul corpo motore (1).
3. Scegliete il cono più adatto alle vostre esigenze considerando che:
   - Il cono piccolo (interno) dovrebbe essere usato per gli agrumi piccoli o con poca polpa (limoni).
   - Il cono grande (esterno) va posizionato sopra il cono piccolo e dovrebbe essere usato per gli agrumi più grandi o con molta polpa (arance e pompelmi).
   Posizionate il cono piccolo (5) o entrambi i coni (5 e 6) al centro dello spremiagrumi.
4. Tagliate a metà l'agrume o gli agrumi che si desiderano spremere.
5. Collegate l'apparecchio alla presa di corrente.
6. Posizionate un bicchiere o un contenitore adeguato alla quantità di agrumi da spremere sotto il beccuccio erogatore (2), abbassate il beccuccio erogatore per permettere alla spremuta di uscire direttamente nel bicchiere.
7. Premete la prima metà dell'agrume sul cono (5 o 6) e lo spremiagrumi entrerà in funzione automaticamente. Smettete di premere e lo spremiagrumi si ferma. Grazie al doppio movimento di rotazione il cono può girare alternativamente in senso orario e in senso anti-orario per una estrazione di succo più efficace. Spremete la seconda metà dell'agrume ed in seguito tutti gli agrumi che avete tagliato in precedenza. Quando il bicchiere è pieno sollevate il beccuccio erogatore (2) per arrestare la fuoriuscita della spremuta, posizionate un nuovo bicchiere e abbassate il beccuccio o conservate la sola vaschetta raccogli succo (3) in frigorifero.
8. Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e procedete alla pulizia.

PULIZIA

Si consiglia di pulire lo spremiagrumi immediatamente dopo l'uso preferibilmente prima che i residui degli agrumi si secchino.
Il coperchio (7), i due coni (5-6), il filtro raccogli polpa (4) e la vaschetta raccogli succo (3) possono essere lavati normalmente con acqua calda e sapone oppure nel cestello superiore della lavastoviglie con l'accortezza di eliminare precedentemente i noccioli e i residui di polpa.
Pulite il corpo motore semplicemente con un panno umido.
Non immergerlo per nessun motivo in acqua.

BESONDERE HINWEISE

1. DIESES ERZEUGNIS IST KEIN SPIELZEUG. KINDER MÜSSEN ES NICHT BENUTZEN.
2. Das Gerät nicht länger als 15 zweiten ununterbrochen betreiben. Restzeit 15 zweiten.
3. Vor Inbetriebnahme, reinigen Sie sorgfältig alle mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Teile.

BESCHREIBUNG

1. Motorgehäuse
2. Fruchtsaftauslauf und Tropfstopp
3. Becher
4. Fruchtfleischsieb
5. Kleiner Preßkegel mit Flügeln
6. Großer Preßkegel
7. Deckel

HINWEISE

Um das besten Resultat zu erreichen, pressen Sie die Zitrusfrüchte leicht mit den Händen auf einer ebenen Fläche, bevor Sie sie halbieren.

BEDIENUNGSHINWEISE

1. Stellen Sie das Motorgehäuse (1) nur auf trockenen, ebenen Flächen auf.
2. Setzen Sie das Becher (3) und den Fruchtfleischsieb (4) auf das Motorgehäuse (1)
3. Wählen Sie den geeigneten Preßkegel, wie folgt:
   - benutzen Sie den kleinen (innen) Kegel für Zitronen, Limonen und kleine Zitrusfrüchte.
   - benutzen Sie den größeren (äußeren) Kegel für Apfelsinen, Pampelmusen und große Zitrusfrüchte.
   Setzen Sie den Kegel oder die Kegeln auf die Motorachse.
4. Schneiden Sie die Zitrusfrüchte in 2 Hälften.
5. Anschalten das Geraet zu den Netzstrom.
6. Stellen Sie ein geeignetes Glas unter den Fruchtsaftauslauf (2) und herunterducken Sie diesen um den Trofpstopp zu öffnen.
7. Pressen Sie die halbierten Früchte fest auf den Preßkegel (5 oder 6) und das Gerät schaltet sich dabei selbständig ein. Wird die ausgepreßte Frucht vom Preßkegel abgenommen, schaltet sich das Gerät selbständig wieder aus. Der Preßkegel dreht sich rechts oder links herum, um die Früchte am besten auszudrucken. Wenn das Glas voll ist, drücken Sie den Fruchtsaftauslauf hoch, um den Tropfstopp zu schließen; jetzt läuft kein Saft nach und das kann nächste Glas untergestellt werden. Sie können das Becher (3) im Kühlschrank aufbewahren.
8. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und reinigen Sie das Gerät.

REINIGUNG

Es ist empfohlen, das Gerät sofort nach der Benutzung zu reinigen, bevor die Fruchtrückstände eintrocknen. Der Deckel (7), die 2 Kegel (5 und 6), der Fruchtfleischsieb und der Becher können mit warmem Wasser und Reinigungsmitteln oder mit der Geschirrspülmaschine abgegespült werden. Entfernen Sie sorgfältig alle Fruchtrückstände, bevor Sie diese Kunststoffteile in die Geschirrspülmaschine setzen.
Reinigen Sie das Motorgehäuse mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie keinesfalls das Motorgehäuse ins Wasser.

Achtung: Der Kundendienst wird vom Vertrauenshändler, vom Importeur, Vertreiber oder unserer Filiale ausgeführt.

Deutsch

ALLGEMEINE GEBRAUCHSANLEITUNGEN (Die Geräte entsprechen den EWG—Vorschritten)

1. Diese Anleitungen aufmerksam lesen, denn sie geben wichtige Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit bei Installation, Benutzung und Service. Sie können dadurch Störungen und Unfalle vermeiden, die u.U. Ihre Sicherheit beeintrachtigen können.
2. Beim Auspacken überprüfen, ob das Gerät unversehrt ist, insbesondere Anschlußkabel.
3. Im Falls der Kabel ist zerstört, die Reparierung oder die Ersetzung dürfen nur von Fachkräfter durchgeführt werden oder sie können erhbeliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
4. Vor Geräteanschluß überprüfen, ob der Netzstrom und die Schildwerte übereinstimmen. Das Gerät kann Schäden erleiden, wenn einer nicht geeigneten Spannung unterliegt.
5. Bei Nichtubereinstimmung von Gerätestecker und Steckdose lassen Sie die Steckdose durch einen geeigneten Typ von qualifiziertem Fachpersonal ersetzen, das auch überprüfen soll, ob der Durchschnitt der Steckerkabel der vom Gerät aufgenommenen Leistung entspricht.
6. Die Benutzung von Paßstücken, Vielfrachsteckdosen und/oder Verlangerungskabel ist in der Regel nicht ratsam, insbesondere in Badezimmer oder Duschraum. Müssen diese Teile unbedingt verwendet werden, so benutzen Sie nur Einfach-oder Vielfrachpaßstücke bzw. Verlangerungskabel, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. Darauf achten, daß die auf dem Einfachpaß stuck bzw. Verlangerungskabel angegebene Stromleistungsgrenze und die auf dem Vielfachpaßstück angegebene Hochstleistungsgrenze nicht uberschritten werden.
7. Gerät bei beschädigtem Anbschlußkabel oder Stecker nicht benutzen.
8. Bei Störung und/oder Fehlbetrieb Gerät ausschalten und nicht eingreifen. Zur eventuellen Reparatur das Gerät nur zu einer OPTIMA Vertragsservicestelle bringen und nur den Einsatz von Originalersatzteiler, verlangen.Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann die Sicherheit des Gerätes beeintrachtigen.
9. Gerät nur für der vorgesehenen Zweck, einsetzen. Jede andersartige Benutzung ist ungeeignet und deswegen gefährlich. Für Schaden, die durch unsachgemäße und unvernunftige Handhabung verursacht werden, wird nicht gehaftet.
10. Gerät keinesfalls ins Wasser bzw. in andere Flüssigkeiten tauchen.
11. Gerät nicht in der Nahe von Sprengstoffen, stark brennbaren Materialien, Gasen oder Flammen bedienen.
12. Gerät nicht von Kindern oder Ungeschickten unbewacht bedienen lassen.
13. Gerät nicht mit nassen oder feuchten Handen und Füßen berühren.
14. Für absolute Bestriebssicherheit nur vorgesehene Zubehorteile verwenden.
15. Gerät nicht im Duschraum und bei Badewanne oder beim Waschbecken benutzen: die Anwesenheit von Wasser könnte lebensgefährlich sein.
16. Stecker niemals an der Leitung bzw. an dem Gerät aus der Steckdose ziehen.
17. Das Kabel nicht herabhängen lassen.
18. Gerät nicht den Witterungs einflüssen (Regen, Wind, Schnee, Hagen usw.) aussetzen .
19. Beim Nicht benutzen bzw. Reinigen den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen
20. Falls Sie entscheiden, das Gerät nicht mehr zu verwenden, dann ist es empfehlenswert, das Gerät durch Abschneiden des Anschlußkabel außer Betrieb zu setzen, nachdem der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde. Es wird ferner empfohlen, die Geräteteile, die lebensgefährlich sein können, außer Betrieb zu setzen, besonders für die Kinder, die mit dem Gerät außer Gebrauch spielen können.
21. Beim Nichtgebrauch, vor dem Einfügen oder Entnehmen seiner Bestandteile und vor dem Durchführung von Reinigungsarbeiten muß das Gerät vom Strom abgeschaltet werden.
22. Es wird empfohlen das Gerät sauber zu halten um die o.g. Funktionsstörungen und Feuer -Gefahr zu vermeiden.
23. Achten Sie darauf, dass alle die das Gerät benutzen, diese Anleitungen lesen.
24. Diese Anleitungen aufbewharen.

English

USE PRECAUTIONS (According to EEC regulations)

1. Read the following instructions carefully, since they give you useful safety information about installation, use and maintenance and help you avoid mishaps and possible accidents.
2. Remove the packing and make sure that the appliance is intact, with special attention to the supply cable.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Before connecting the appliance make sure that the mains voltage corresponds to the data specified on the label. The appliance can be damaged if the voltage is not correct.
5. If the plug does not suit the socket, let it be replaced with another suitable plug by qualified personnel only, which shall also ensure that the section of the socket cables is suitable for your appliance power absorption.
6. Generally, the use adaptors multiple plugs and/or extensions is not recommended; should they be necessary, please use only simple or multiple adaptors and extensions in compliance with the safety rules in force, making sure that the capacity absorption limit marked on the simple adaptors and the extensions and the maximum power limit< marked on the multiple adaptor are not exceeded.
7. Do not use the appliance if the cable or the plug shows any damages.
8. Do not use the appliance after a possible irregular working. In this case, switch it off and do not break it open. Refer to an authorized OPTIMA after-sale service for repair and require original spare parts only. Failing to follow these instructions may impair the safety of your appliance.
9. This appliance is to be destined to its special purpose only. Any other use is to be considered as improper and thus dangerous. The manufacturer cannot be responsible for any damages deriving from improper, wrong or incautious use. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.
10. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the appliance into water or other fluids.
11. Do not use the appliance near explosives, highly flammable materials, gases or burning flames.
12. Do not allow children or disabled people to use the appliance if they are not properly watched over. Close supervision is necessary when any appliance used by or near children.
13. Do not hold the appliance with wet hands or feet.
14. Never use any accessories but those provided for by OPTIMA. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause hazard or injury.
15. Do not use the appliance near the bath, the shower, the wash-basin or anywhere water can turn out to be a source of danger.
16. Do not pull the mains cable or the appliance itself when disconnecting the plug from the socket.
17. Do not let cord hang over edge of table, or touch hot surface.
18. Do not expose the appliance to atmospheric agents such as rain, wind, snow, hail. Do not use outdoors.
19. Pull out the plug from the mains socket when the appliance is not used or when cleaning it. Allow to cool before cleaning.
20. If you decide not to use the appliance any longer, make it unserviceable by simply cutting the supply cable after disconnecting the plug from the socket. Also make any dangerous parts unserviceable, especially for children who could play whit the appliance.
21. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
22. Let other potential users read these instructions.
23. Keep these instructions.

PARTICULAR INSTRUCTIONS

1. THIS PRODUCT IS NOT A TOY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FOR ADULT USE ONLY.
2. Don't operate the appliance work longer than 15 second without interruption. Switch off the appliance for 15 second and let the motor rest.
3. Prior to initial use of the citrus juicer, basically for hygiene reasons, we suggest to wash all the parts which will come in contact with food.

PARTS IDENTIFICATION

1. Motor casing
2. Pouring spout and drip-stop
3. Juice jug
4. Strainer dish
5. Small cone with pulp squeezing flyers
6. Big cone
7. Lid

TIPS

For a better extraction, it is recommended to first roll the fruit on a surface pressing lightly with the palm of the hand.

USAGE INSTRUCTIONS

1. Place the motor casing (1) upon a flat and dry surface.
2. Fit the juice jug (3) and strainer dish (4) upon the motor casing.
3. Choose the most suitable cone for your purpose considering that:
   - the small cone (inner) should be used only for small citrus fruits or with few pulp (ex. Lemons).
   - the big cone (outer) must be placed upon the small one in case of big citrus fruits or with much pulp (ex. oranges, grapefruits, etc.).
   Fit the small cone (5) or both of them (5 and 6) in the middle of the juicer.
4. Cut into halves the citrus fruits you want to squeeze.
5. Connect the appliance to the main supply.
6. Place a glass or another adequate container under the pouring spout, pull down the spout in order to let the juice drip down directly into them.
7. Press the first half of citrus fruit on the cone (5 or 6) and the juicer will start working automatically.
   As soon as you stop pressing, the appliance will stop spinning. Thanks to the double direction rotation the big cone can turn alternatively clockwise and counter-clockwise for a deeper squeezing. Once the glass or the container is full, pull up the pouring spout (2) in order to stop the juice dripping and substitute the container or take off the jug (3) and put it directly into the fridge.
8. Disconnect the plug form the socket and carry out the cleaning.

CLEANING

It is highly recommended to clean the juicer immediately after use as the citrus fruits rests could dry and stick on it. The lid (7), the two cones (5 - 6), the strainer dish (4) and the juice jug (3) can be washed with hot water and soap or placed into the upper level of the dishwasher, after having taken off the seeds and the pulp rests. The motor casing must be cleaned simply wiping with a damp cloth: don't immerse it in water or other fluids for any reason.

After-sales service is given by the retailer or by the importer / ditributor of OPTIMA products.

NOTES

1. CET ARTICLE N'EST PAS UN JOUET. IL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS.
2. N'utilisez pas le presse-citrons pour plus de 15 second consécutifs. Arrétez-le pour 15 second avant de l'utiliser encore.
3. Avant la première utilisation, pour raison d'hygiène, il est conseillé de laver toutes les parties de l'appareil qui viendrons en contact avec les aliments.

DESCRIPTION DES COMPONENTS

1. Partie moteur
2. Bec verseur et antigoutte
3. Carafe pour le jus
4. Tamis arrête graines et chair
5. Petit cône presseur avec ailettes presse-chair
6. Grand cône presseur
7. Couvercle

CONSEILS D'UTILISATION

Pour une meilleure extraction, avant de couper le citrons un deux moitiés, il est conseillé de rouler les agrumes sur une surface en les appuyant légèrement avec le palm de la main.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Placez la partie moteur sur une surface seche et plane.
2. Placez le carafe pour le jus (3) et le tamis (4) sur la partie moteur.
3. Choisissez le cône le plus approprié pour votre but en considerant que:
   - le petit cône (intérieur) devrait être utilisé pour les citrons petits et avec peu de chair (comme par example les citrons);
   - le grand cône (extérieur) doit être placé sur le petit et devrait être utilisé pour les agrumes plus grands comme ou avec beaucoup de chair (par example les oranges, les pamplemousses, ect.).
   Montez le petit cône (5) ou tous les deux (5 et 6) sur le bout hexagonal.
4. Coupez en moitiés l'agrume ou les agrumes que vous voulez presser.
5. Brancher l'appareil à la prise de courant.
6. Placez un verre de taille appropriée sous le bec verseur (2) et abaissez celui-ci afin de laisser écouler le jus directement dans le verre.
7. Appuyez la première moitié d'agrume sur le cône (5 ou 6) et le presse-ciron se met alors en marche automatiquement. Lorsqu'on retire l'agrume, l'appareil s'arrête. Grace à une double rotation le presse citron peut tourner alternativement vers la droite et vers la gauche pour un'extraction de jus plus efficace.
   Lorsque le verre a été rempli, rehaussez le bec verseur (2) afin d'arrêter l'écoulement du jus et remplacez le verre ou enlevez la carafe et placez-la dans le réfrigérateur.
8. Debranchez le cordon d'alimentation de la prise et procedez avec le nettoyage.

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer l'appareil immediatement après l'usage puisque les traces de fruits qui y adhèrent ne se sèchent pas. Le couvercle (7), les cônes (5 et 6) , le tamis (4) et la carafe pour le jus (3) peuvent être lavés normalement avec de l'eau chaude et de savon ou se peuvent laver dans le niveaux superièur de la lave-vaisselle.
Nettoyez la prtie moteur tout simplement avec un'éponge humide: ne plongez l'appareil dans l'eau et le cordon doit être proteger de l'humidité .

Le service après-vente est effectué par votre revendeur ou par l'importateur/distributeur des produits OPTIMA.

Français

PRECAUTIONS GENERALES D'EMPLOI (Conformes aux indications CEE)

1. Lire attentivement les précautions contenues dans cette notice car elles représentet des indications importantes au sujet de la sécurité de l'installation, de l'emploi et de l'entretien.
   Cette précaution vous aidera à éviter tous contretemps et tous accidents pouvant compromettre votre sécurité.
2. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous de son integrité, surtout au niveau du cordon d'alimentation.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, le même doive être remplacé par le fabbriquant ou par son station de service tecnique ou par personne avec similaire titre, afin de prévenir chaque risque.
4. Avant de brancher votre appareil, vérifiez que le voltage mentionné sur la plaquette correspond bien à celui dont vous disposez. Un voltage non approprié peut être préjudiciable au grille-paine.
5. Dans le cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, demandez à un éléctricen specialisé de remplacer la prise avec un modèle adéquat. L'éléctricien devra surtout s'assurer du fait que la section des câbles de la prise soit apte à la puissance absorbée par votre appareil.
6. En principe, il est vivement déconseillé d'employer d'adaptateurs, de prises multiples et/ou de rallonges, surtout dans les salles de bains ou les douches. Le cas échéant, n'utiliser que d'adaptateurs simples ou multiples et que de rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur. Veiller à ce que la limite de portée en valeur de courant, marquée sur l'adaptateur simple ou sur les rallonges, tout comme la limite de puissance maximum, marquée sur l'adaptateur multiple, ne soient pas dépassées.
7. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il présente des dommages au niveau du cordon ou de la fiche.
8. Ne pas utiliser l'appareil après un éventuel fonctionnement anormal.
   Le cas échéant, éteindre l'appareil sans le forcer. Pour la réparation, recourir à un service après-vente OPTIMA autorisé et demander l'emploi de la pièces détachées originales.
   Le non respect des précautions ci-dessus indiquées pourrait bien compromettre la sécurité de votre appareil.
9. Cet appareil ne devra être utilisé que pour le but auquel il a été destiné.
   Tout autre emploi doit être consideré responsable des dommages éventuels découlant de l'emploi inadéquat, erroné ou inattentif de l'appareil.
10. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
11. Ne pas employer l'appareil en présence d'explosifs, de substances fortement inflammables, de gaz ou de feu.
12. Ne pas laisser que l'appareil soit employé par les enfants ou bien par des personnes qui ne seraient pas capables de l'utiliser sans surveillance.
13. Ne pas empoigner l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
14. Ne jamais utiliser d'accessoires non prévus par OPTIMA. Cela pourrait comporter le risque de graves dangers.
15. Ne pas utiliser l'appareil en proximité du baignoire, de la douche, du lavabo et là-où la présence de l'eau puisse se révéler une source de danger.
16. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation électrique ou sur l'appareil pour débrancher la fiche de la prise de courant.
17. Ne pas laisser pendre le cordon.
18. Ne jamais exposer l'appareil à d'agents atmosphériques tels que la pluie, le vent, la neige, la grêle.
19. Débrancher toujours l'appareil lorsqu'on ne l'utilise pas et avant son nettoyage.
20. Au cas où on deciderait de n'employer jamais plus cet appareil, il serait vivement recommandé de le rendre complètement inopérant et d'en couper le cordon d'alimentation électrique, après avoir débranché la fiche de la prise de courant.
    Il est vivement conseillé de rendre inoffensives les parties susceptibles de constituer un danger potentiel, surtout pour les enfants qui pourraient utiliser l'appareil hors d'usage dans leurs jeux.
21. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'on ne l'utilise pas et avant le nettoyage.
22. Faitez lire ce mode d'emploi aux autres possibles utiliseurs de l'appareil.
23. Gardez ce mode d'emploi.

Español

PRECAUCIONES GENERALES PARA EL USO (En conformidad con las indicaciones CE)

1. Leer prestando mucha atención las instrucciones de este manual ya que proporcionan informaciòn importantes sobre la seguridad de instalación, de utilización y de mantenimiento. De esta manera se podran evitar dificultades y eventuales accidentes de perjuicio a la seguridad del usuario.
2. Sacado el embalaje, asegurarse de la integridad del aparato, prestando atención en el cable de alimentación.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por el servicio de asistencia técnica o de todos modos por una persona con calificación similar, en modo de prevenir cualquier riesgo.
4. Antes de conectar el aparado, comprobar que el voltaje indicado en la placa de caracteristicas coincida con la tensión de la red eléctrica. El aparado puede sufrir daños en caso de tensión no correcta.
5. En caso de que la toma de corriente eléctrica y el aparato no resulten compatibles, personal profesionalmente cualificado podrà substituir la toma por otra idónea y podrà verificar que la sección de los cables de la toma tengan la potencia absorbida por el secador.
6. En general no se aconseja el uso de adaptadores, tomas de corriente múltiples y/o cables de prolongación, sobre todo en cuartos de baño o duchas. En el caso que fuese indispensable su utilización, es necesario servirse solo de adaptadores simples o múltiples y cables de prolongación conformes con las vigentes normas de seguridad, teniendo cuidado de no superar el lìmite de carga útil del valor de la corriente, marcado sobre el adaptador simple y los cables de prolongación, y él de potencia maxima marcado sobre el adaptador múltiple.
7 No utilizar el aparado si hubìera algun daño en el cable de alimentación o al enchufe.
8. No utilizar el aparato después de comprobar un funcionamiento irregular. En este caso apagar el aparato. Para eventuales reparaciones es necesario dirigirse a un centro de asistencia OPTIMA autorizado, con la obligación de utilizar recambios originales. La falta de observancia de todo lo mencionado puede comprometer la seguridad del aparado.
9. Este aparado se debe destinar exclusivamente para el uso indicado. Cualquier otro tipo de utilización se debe considerar inadecuada y, por lo tanto, peligrosa. OPTIMA no puede considerarse responsable de los daños que puedan derivarse por usos impropios, erroneos e irracionales.
10. No sumergir por ninguna razón el aparado en agua o en otros liquidos.
11. No utilizar el aparato en presencia de explosivos, substancias particularmente inflamables, gas o llamas ardientes.
12. No permitir que niños o incapaces utilizen el aparato sin el cuidado oportuno.
13. No utilizar el aparato con manos o pies mojados.
14. No utilizar por ninguna razon accesorios que no sean previstos por OPTIMA y que podrian crear serio peligro.
15. No utilizar el aparato cerca de bañeras , duchas o lavamanos y en los lugares en los que la presencia de agua pueda representar fuente de peligro.
16. No tirar nunca el cable o el aparato mismo sin desconectar el enchufe de la toma de corriente.
17. No dejar el cable pendiente.
18. No exponer el aparato a agentes atmosfericos como lluvia, viento, nieve, granizo, etc.
19. Desconectar el enchufe cuando no se utilize el aparato o durante su limpieza.
20. En caso de que se decida dejar de utilizar de aparatos de este tipo, dejarlo inactivo cortando el cable de alimentación, despues de haber desconectado el enchufe de la toma de corriente. Se recomienda ademas dejar inactivas las piezas que podrian representar fuente de peligro, especialmente para los niños que podrian utilizar el aparato en sus juegos.
21. Hagan leer estas istrucciones a todos los potenciales utilizadores de este aparato.
22. Conservar estas instrucciones.

ISTRUCCIONES PARTICULARES

1. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS.
2. No hacer funcionar el exprimidor mas de 15 segundo consecutivos. Se paren 15 segundo y dejen descansar el motor.
3. Antes de utilizar el expremidor, para cuestion de higiene, lavar todas las partes qui estan en contacto con alimentos.

DESCRIPCIÓN

1. Cuerpo motor
2. Pitón para erogar y parar el jugo
3. Cubéta - Reco
4. Filtro recolector pulpa y parador de avellanos
5. Cono pequeño con aletas
6. Cono grande
7. Tapa

ADVERTENCIAS PARA EL USO

Si quieran exprimir mas jugo de sus citricos les aconsejamos hacerlos rodar sobre una superficie plana presionando-los con la mano.

ISTRUCCIONES PARA EL USO

1. Poner el cuerpo motor (1) sobre una superficie plana y seca.
2. Posicionar la cubéta (3) y el filtro (4) sobre el cuerpo motor.
3. Eligir el cono mas adecuado considerando que:
   - El cono pequeño tendria que ser utilizado para los citricos pequeños o con poca pulpa.
   - El cono grande tiene que estar arriba del cono pequeño y ser utilizado para los citricos mas grandes o con mucha pulpa.
4. Cortar a mitad el citrico que se quiere exprimir.
5. Enchufar el aparato a la toma de corriente
6. Poner un vaso o un contenedor adecuado a la cantidad de citricos a exprimir bajo del pitón (2) bajar el mismo para erogar directamente.
7. Presionar la primera mitad de citrico sobre el cono y el expremidor empezarà a funcionar automaticamente. Dejen de presionar y el exprimidor se para. Por su doble movimiento de rotación el cono puede girar en sentido horario y en sentido contrario para exprimir mas adecuadamente. Cuando el vaso esté lleno levantar el pitón para parar la salida de jugo.
8. Desenchufar el cable y limpiar.

LIMPIEZA

Se aconseja limpiar el expremidor después del uso antes que los residuos se secuen.
La tapa (7) los dos conos (5-6) el filtro (4) la cubéta (3) pueden ser lavados normalmente con agua caliente y jabón o en la lavavajillas después de haber eliminado los residuos de pulpa y los avellanos.
Limpiar el cuerpo motor con un paño humedo. Nunca sumergir en agua.

CONDICIONES DE GARANTIA

G3 FERRARI ESPAÑA S.L. concede para este aparato un periodo de garantía de 24 meses de duración. En el caso de que el aparato requiera una reparación durante este periodo tenemos a su disposición una red de servicios técnicos autorizados en el ámbito nacional.
El articulo a reparar debe llegar integro a nuestros centros de asistencia, cualquier manipulación por parte del comprador, uso inadecuado, caída o por una utilización no doméstica invalidará la garantía. La garantía cubrirá la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de los daños y perjuicios por ellos ocasionados. Así como, si la reparación no fuese satisfactoria y el aparato no cumpliese las condiciones óptimas para su uso al cual va a ser destinado, el titular de la garantía tendrá derecho a la sustitución del mismo por otro de idénticas características o la devolución el importe pagado.

Este aparato tiene derecho a la garantía sin tener que enviar nada.
El usuario debe sólo conservar el presente certificado de garantía para entregar al centro de asistencia de la red de reparaciones, para realizar la reparación gratuita en las condiciones descritas arriba.

Para cualquier información sobre los centros de asistencia autorizados, contacte:

DELEGACION COMERCIAL
G3 FERRARI ESPAÑA S.L. C/Reus, 2-4 Bjos - 08022 BARCELONA
TELF: 93/4187439 - FAX: 93/4187453 e-mail: es@g3ferrari.com